invitrea

Monteringsanvisning **KALLSKÄR**

PV4411.XX

Monteringsanvisning
KALLSKÄR

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:
Då glasen är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glasen ge upphov till svårlösta fläckar. Var därför noga med handhygienen vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas yttersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar
Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts ”biter sig fast” på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti
På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabrikationsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.

Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.

- Glas lämnas till glasåtervinning.
- Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
- Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.

Prestandadeklaration
Produktens prestandadeklaration tillhandhålls på invitrea.se

Utöver duschdörrar och sidoglas ingår även dessa detaljer:

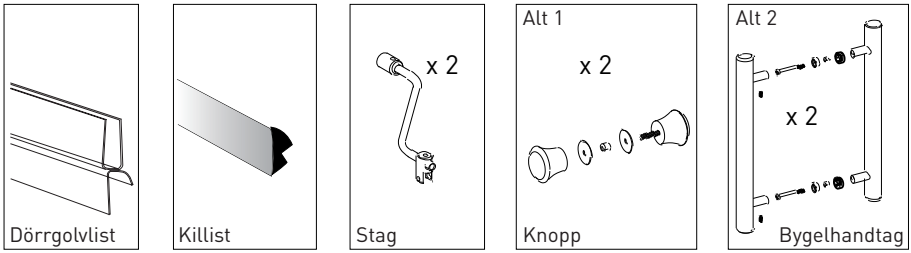

Verktyg som ni behöver:

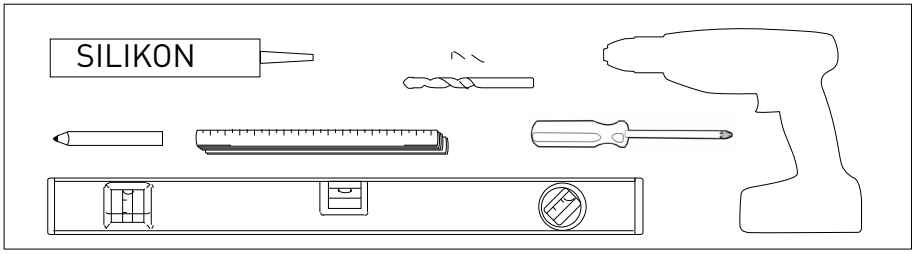

Planskiss

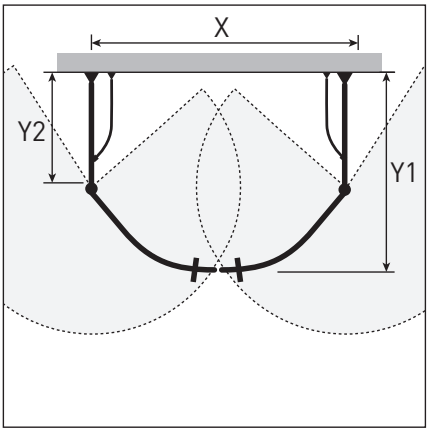

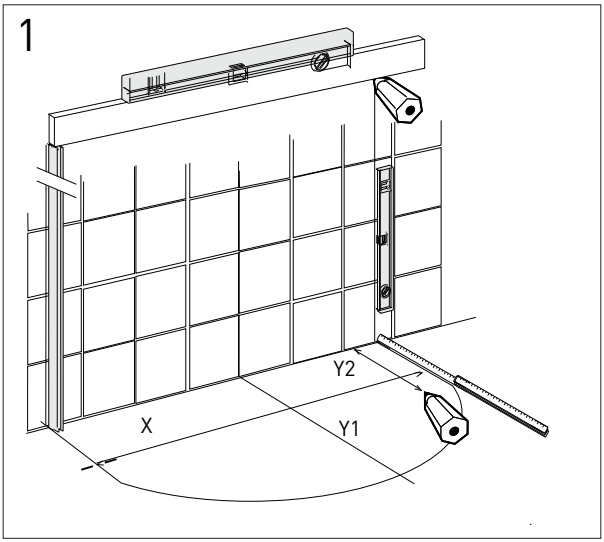

Demontera väggprofil från sidoglaset. Markera ut X och Y måtten. Måtten avser väggprofilens ytterkant. Väggprofilerna skall vara i lod och dess överkanter skall vara i våg.
Modellvariant 1: Bredd X1 1060 mm.
Djup Y1 790, 890, 990 och 1090 mm. Djup Y2 300, 400, 500 och 600 mm.

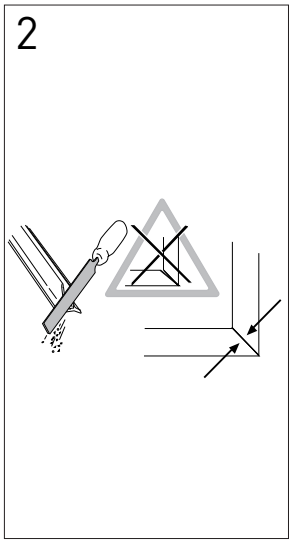

Provmontera profilerna för att kontrollera att skarven mellan golv och väggprofil sluter tätt. Justera med fil vid behov.

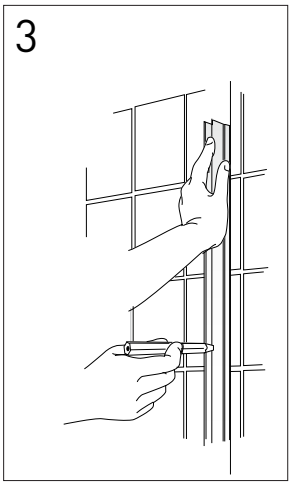

Markera borrhålens placering på väggen.

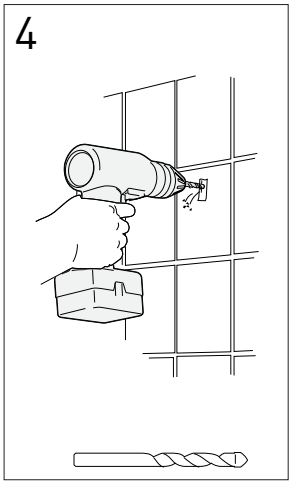

Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borras. Använd en för väggmaterialet avsedd borr.

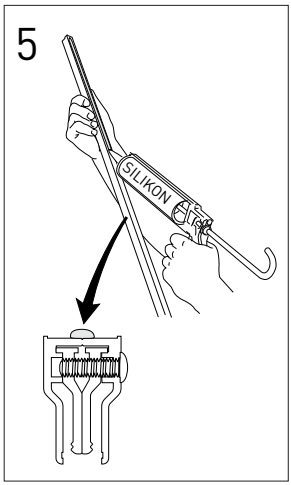

Applicera en tunn sträng med silikon på väggprofilens baksida

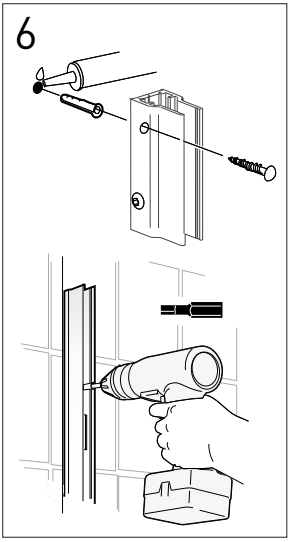

Vänd väggprofilen så att dess spännskruvar är synliga från duschens insida. Applicera silikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera väggprofilen.

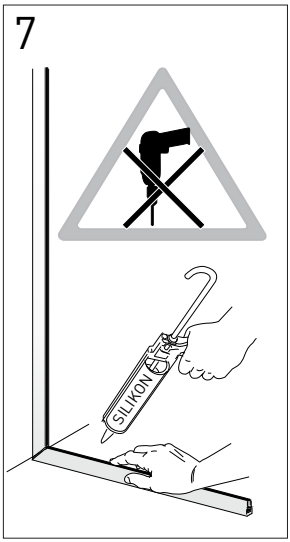

Golvprofilen skall limmas i underlaget. Täta skarven mellan golv och väggprofil med silikon. Fixera golvprofilen med tejp under härdningstiden.

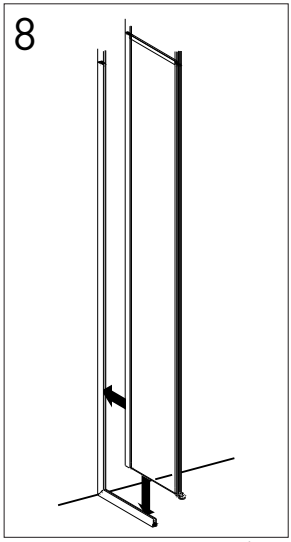

Montera sidoglaset och observera att sidoglaset underkant får ej stå direkt på golvprofilen. Använd de bifogade distansklossarna mellan glas och golvprofil.

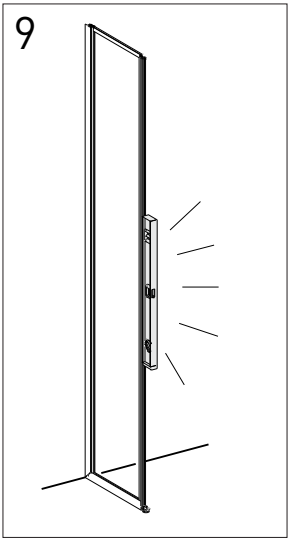

Sidoglasets framkant skall vara i lod innan det låses enligt bild 10.

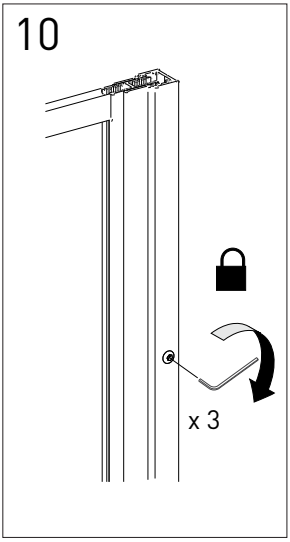

Lås sidoglaset vid väggprofilen med de tre spännskruvarna. Spännskruvarna skall efterdras efter ca 14 dagars användning.

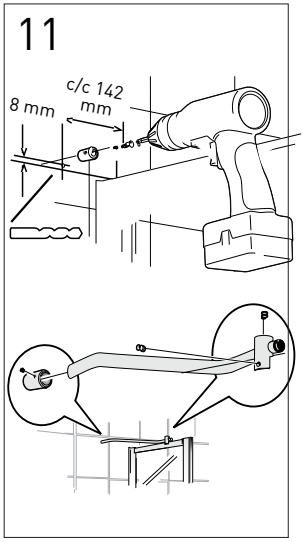

Montera sidoglasens stag. Applicera silikon i borrhålen.

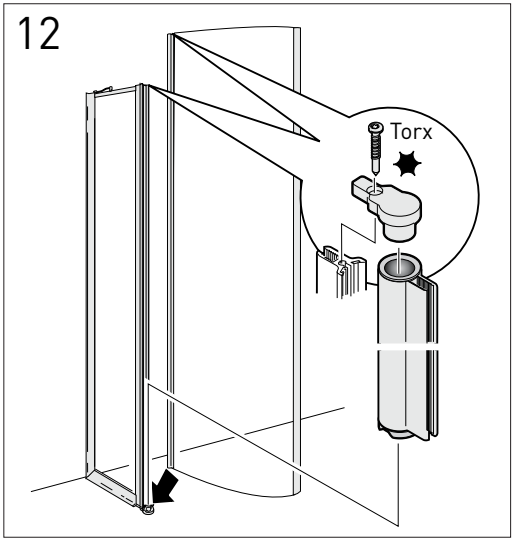

Montera dörrbladet. Observera att dörrbladet skall sättas i rakt ovanifrån på sidoglaset nedre gångjärnsbeslag. Lås därefter dörrbladet i överkant genom att skruva fast sidoglasets övre gångjärnsbeslag.

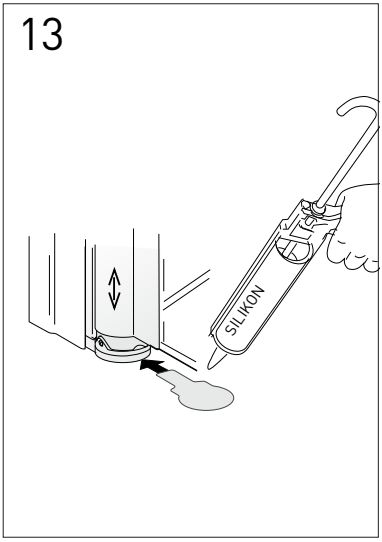

Dörrbladens överkant skall linjera. Justera vid behov genom att använda de gitarrformade distansklossarna. Applicera silikon mellan golv och golvbeslag. Används distanskossar skall silikon även appliceras på dessa.

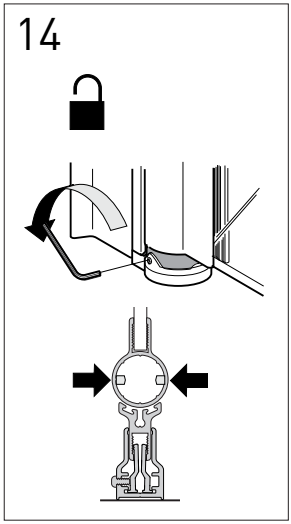

Lås upp positionsbrickans låsskruvar och ställ dörrarna i ett läge där dörrbladens magnetlister möts. Om magnetlisterna ej möts justeras sidoglasen position enligt bild 13.

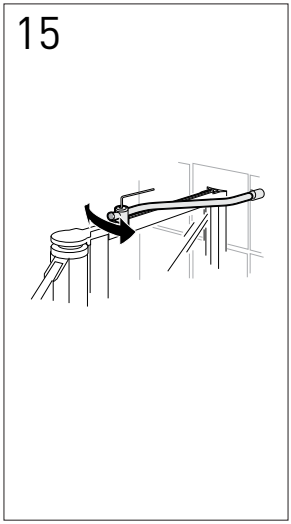

Justera sidoglaset i sidled genom att först lätta på skruven i stagets överkant, justera därefter sidoglas och till sist drag åt skruven igen.

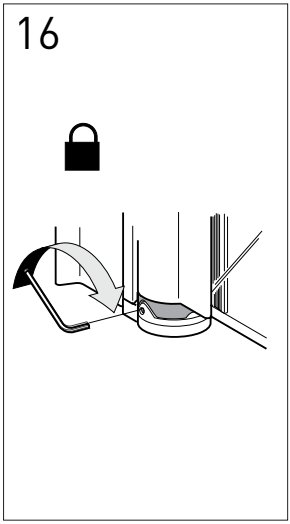

Dörrens stängningsläge bestäms av positionsbrickan. Lås positionsbricka med dess två låsskruvar i ett läge där dörrbladen möts.

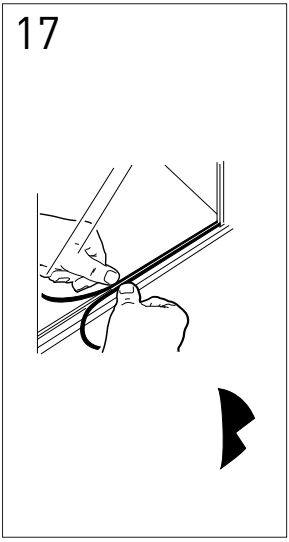

Montera killist på sidoglasets nederkant. Killist ska monteras på sidoglasets båda sidor.

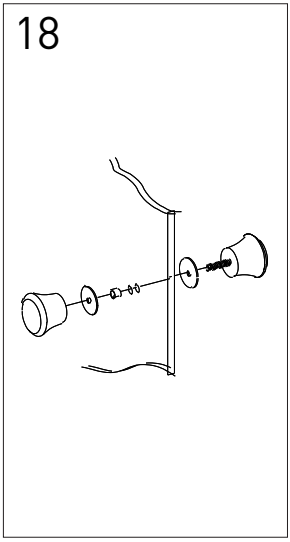

Montera knopp eller bygelhandtag.

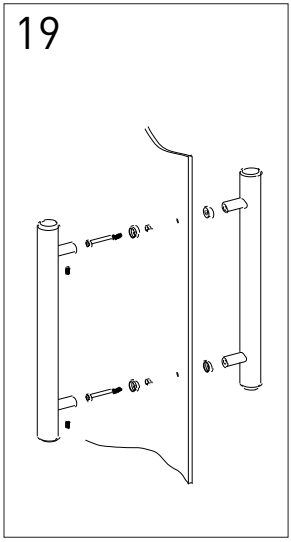

Montera knopp eller bygelhandtag.

CE	
GSAB, Dumpervägen 7 , SE-142 50 Skogås	
13	
PV4411.XX	
PD-P-2013	
SS-EN 14428:2005+A1:2008	
Duschvägg för personlig hygien	
Rengörbarhet	Uppnår
Stötmotstånd/splittringsegenskaper	Uppnår
Beständighet	Uppnår

invitrea

www.invitrea.se

Ver. 3.5

999305